N-TRIP WEB ADDRESS
http://www.jyntrip.co.kr

제이와이커스텀 |주|

LIG 손해보험

Ntrip

더 넥스트 스파크 통합트립 장착설명서

적용차종 더 넥스트 스파크
트랙스(2017)
아베오(2017)

경 고 전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- 반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.
- 반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.
- 잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.
- 트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.

JY CUSTOM의 상품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조원 제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
Tel. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr

상기 차종 이 외 차량 장착시 본 기기 또는 차량 오디오가 손상되오니 이에 대한 손해는 귀사의 책임입니다.
장착하시기 전에 상품에 이상은 없는지 사용하는 내비게이션이 장착 가능한지 확인하신 후에 장착해 주시기 바랍니다. 조립 후에는 반품이 불가합니다.

구성품 확인

장착하시기 전에 상품에 이상은 없는지 사용하는 내비게이션이 장착가능한지 확인하신 후에 장착해 주시기 바랍니다. 조립 후에는 반품이 불가합니다.

엔트립 본체

장착 및 사용설명서

트립 통신 케이블

PCB연결커넥터

오디오젠더

판넬젠더

FFC케이블

ACC전원선

트립컴퓨터 장착 순서 〈 더넥스트스파크 기준 트립장착모습입니다. 〉

반드시 상시전원이 꺼지도록 시동을 끈 후에 장착합니다

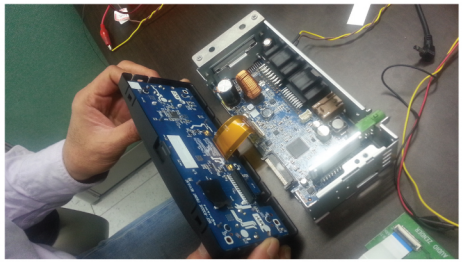
01. 오디오 분리 후 오디오와 앞판에 연결된 커넥터를 분리합니다.

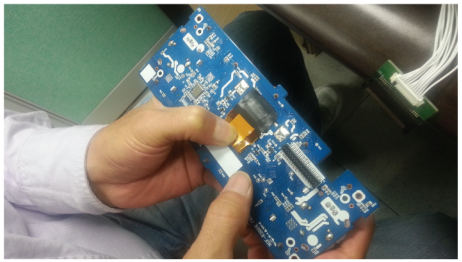
02. 분리된 커넥터는 사용하지 않으므로 간섭이 일어나지 않도록 접어PCB에 테이프로 붙여줍니다.

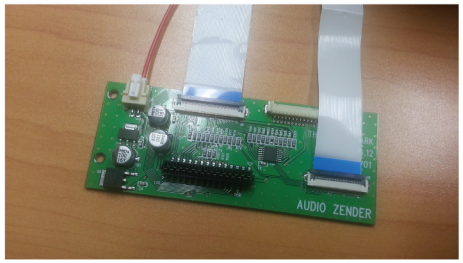

03. 동봉된 오디오젠더에 그림과 같이 FFC케이블과 ACC전원선을 연결합니다.

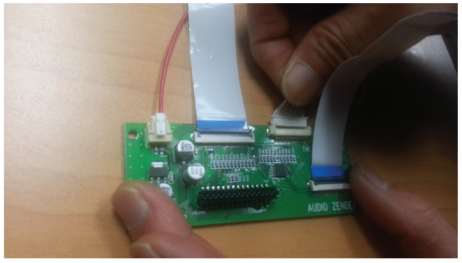
04. 그림과 같이 PCB연결커넥터를 연결합니다.

※ FFC케이블 연결부 파란색부분이 윗면으로 향하도록 합니다.
ACC전원선은 시가잭과 연결합니다.

주의 **반드시 차량에서 오디오 유닛을 완전히 탈거한 후에 작업하세요.**

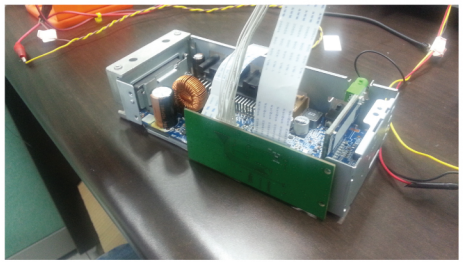

05. 조립된 오디오젠더를 오디오에 그림과 같이 조립하고, FFC케이블을 트립에 연결해줍니다.

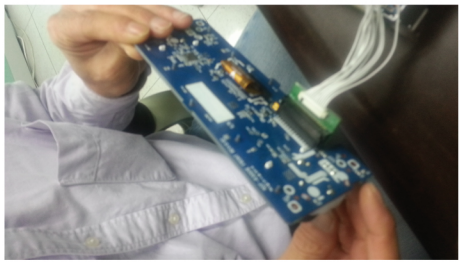

06. PCB연결커넥터를 동봉된 판넬젠더에 연결하고, 오디오앞판에 그림과 같이 연결합니다.

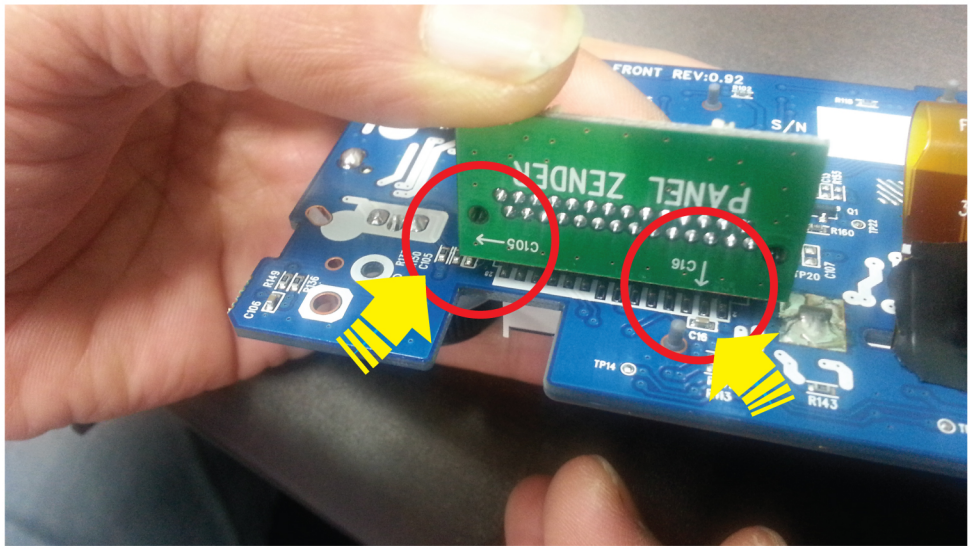

07. 판넬젠더와 오디오앞판에 C16, C105에 방향을 맞춰 연결합니다.

08. 동봉된 오디오브라켓을 오디오에 조립한 후, 그림과 같이 오디오앞판을 조립합니다.

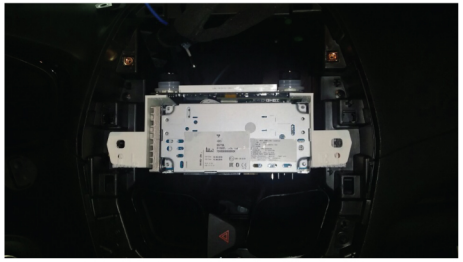

09. 차량에 장착된 모습입니다.
(오디오앞판이 위를 바라보는 방향입니다.)

경 고

전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- **반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.**
- **반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.**
- **잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.**
- **트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.**

JY CUSTOM의 상품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조원
제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
TEL. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr

트립컴퓨터 장착 순서 〈쉐보레 트랙스(2017) 기준 트립장착모습입니다.〉

⚠ 반드시 상시전원이 꺼지도록 시동을 끈 후에 장착합니다

⚠ 주의 반드시 차량에서 오디오 유닛을 완전히 탈거한 후에 작업하세요.

01. 오디오를 분해 합니다.

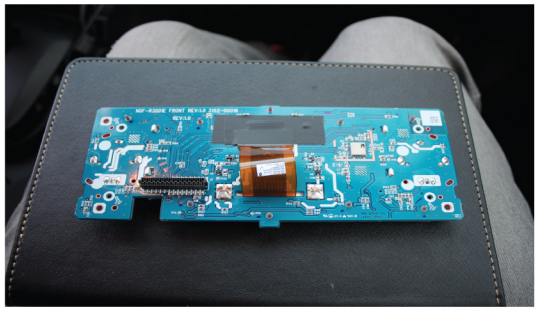

02. 오디오 판넬 PCB를 분해한후 필름배선에 쇼트방지 테입을 붙여 줍니다.

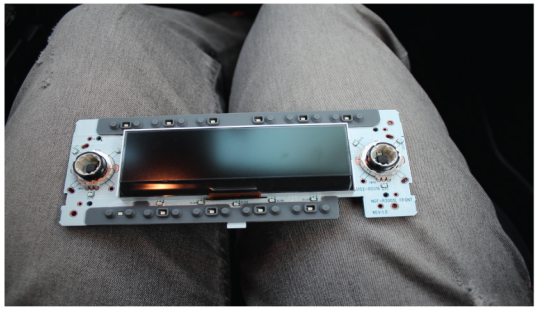

03. 판넬PCB에 노브를 제거 합니다.
(노브를 한쪽으로 제끼면서 빼시면 쉽게 제거됩니다.)

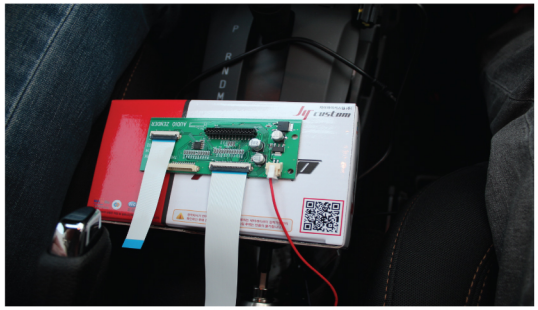

04. 오디오 젠더 PCB에 배선을 연결합니다.

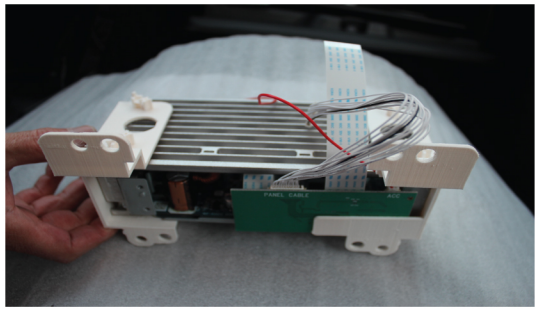

05. 오디오젠더 PCB와 브라켓을 오디오에 결합해 줍니다.

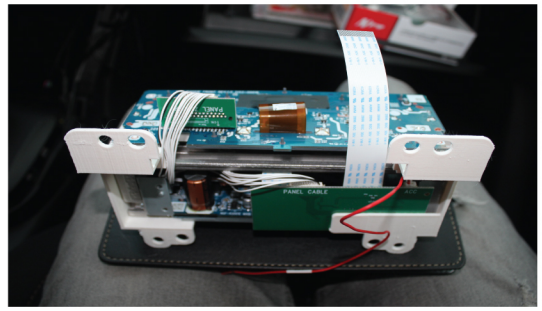

06. 상단에 오디오 판넬 PCB를 결합해 줍니다.

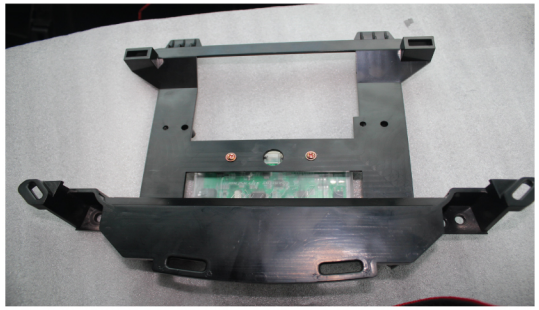

07. 동봉된 내비판 브라켓에 트립을 조립합니다.

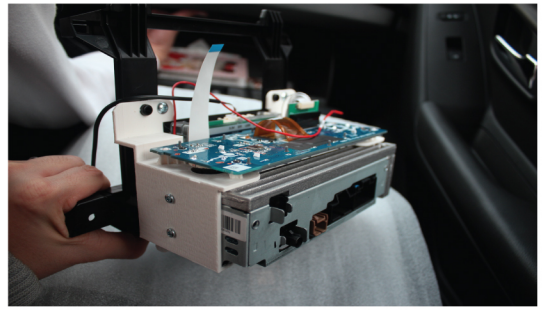

08. 내비판 브라켓에 작업된 오디오를 조립합니다.

⚠ 경 고

전용 제품을 사용하지 않으면 트립컴퓨터, 내비게이션 또는 차량에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.

- **반드시 전문 장착점에서 설명서를 숙지하신 후 장착하십시오.**
- **반드시 적용 차량 및 내비게이션 장치에만 장착하십시오.**
- **잘못된 장착에 의한 제품, 내비게이션 장치 및 차량의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **차량 개조에 의해 차량 제조사가 무상 A/S를 거부하여도 이에 대해서는 책임지지 않습니다.**
- **제품 또는 차량의 사양 변경에 따라 설명서 내용 중 일부가 실제와 다를 수 있습니다.**
- **트립컴퓨터 관련 문의 : 엔트립 홈페이지 게시판을 이용해 주시기 바랍니다.**

JY CUSTOM의 상품은 의장 및 실용신안에 의해 보호받고 있습니다.

제조원 제이와이커스텀 주식회사
경기도 광주시 초월읍 산수로 642-12
TEL. 070-5051-9220
www.jycustom.co.kr www.jycshop.co.kr

트림컴퓨터 장착 순서 〈 쉐보레 아베오(2017) 기준 트림장착모습입니다. 〉

⚠ 반드시 상시전원이 꺼지도록 시동을 끈 후에 장착합니다

01. 공조마감재를 벌린 다음 ◌ 해당표시의 나사를 풀어 대시보드 브라켓을 탈거 합니다.

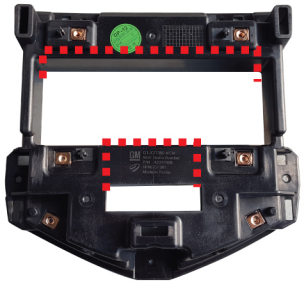

02. 대시보드 브라켓을 다음과 같이 잘라 줍니다.

03. 오디오를 분해 합니다.

04. 분해되어진 오디오 입니다.

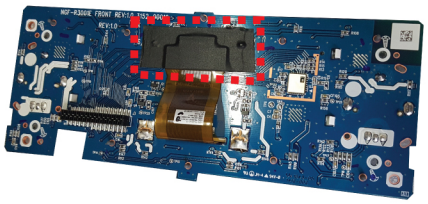

05. 오디오 판넬 PCB 를 분해한후 필름배선에 쇼트방지 테입을 붙여줍니다.

06. 판넬 PCB에 노브를 제거 합니다. (노브를 한쪽으로 젖히면서 빼시면 쉽게 제거됩니다.)

주의 ⚠ 반드시 차량에서 오디오 유닛을 완전히 탈거한 후에 작업하세요.

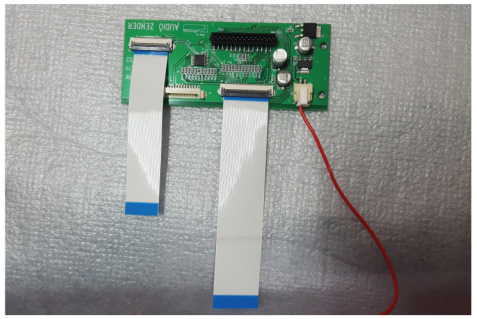

07. 오디오 젠더 PCB 에 배선을 연결합니다.

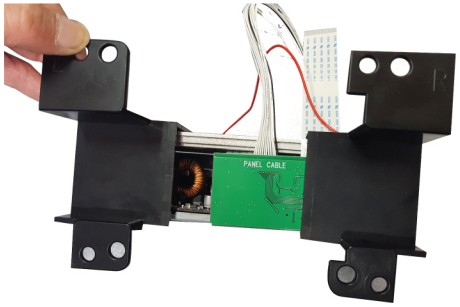

08. 오디오 젠더 PCB와 브라켓을 오디오에 결합해 줍니다.

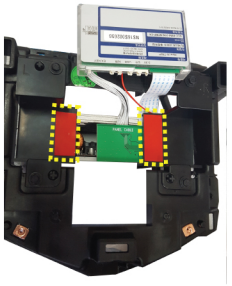

09. 조립된 오디오를 대시보드 브라켓과 조립합니다. 테이프를 다음과 같이 붙여 주세요.

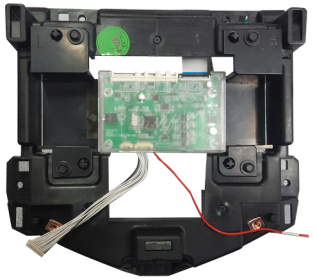

10. 다음과 같이 트림을 붙여 주세요.

11. 하단에 오디오 판넬 PCB를 결합해 줍니다.

12. 역순으로 조립하여 줍니다.